

올리 데이, 올리 나이트


국문 설명서

Daily Sunlight to Sleep Well



Olly

구성품



설명서

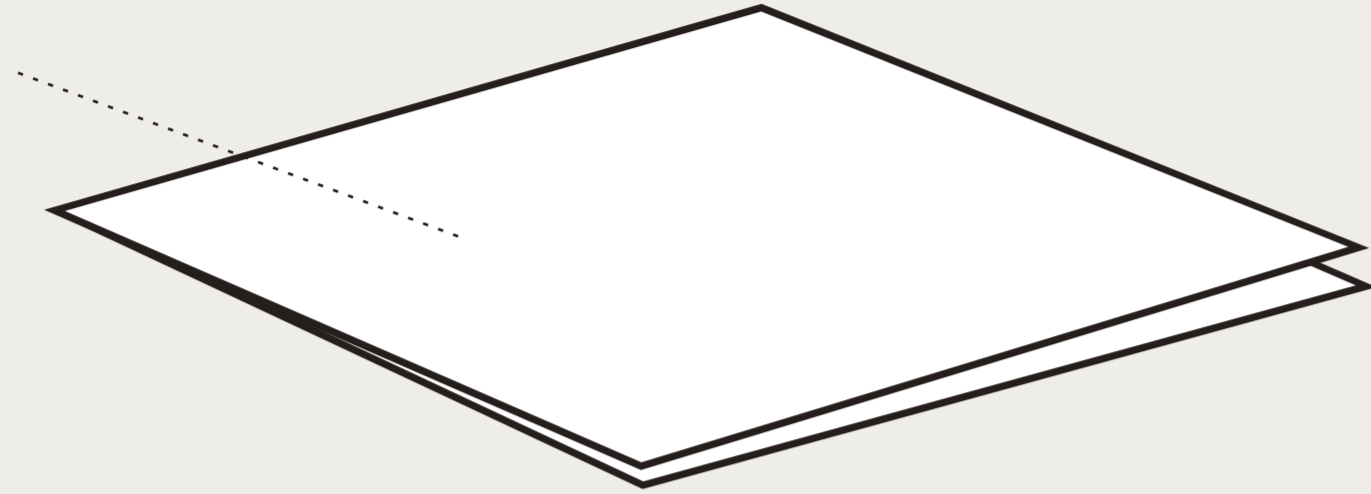


충전케이블 (USB Type-c)

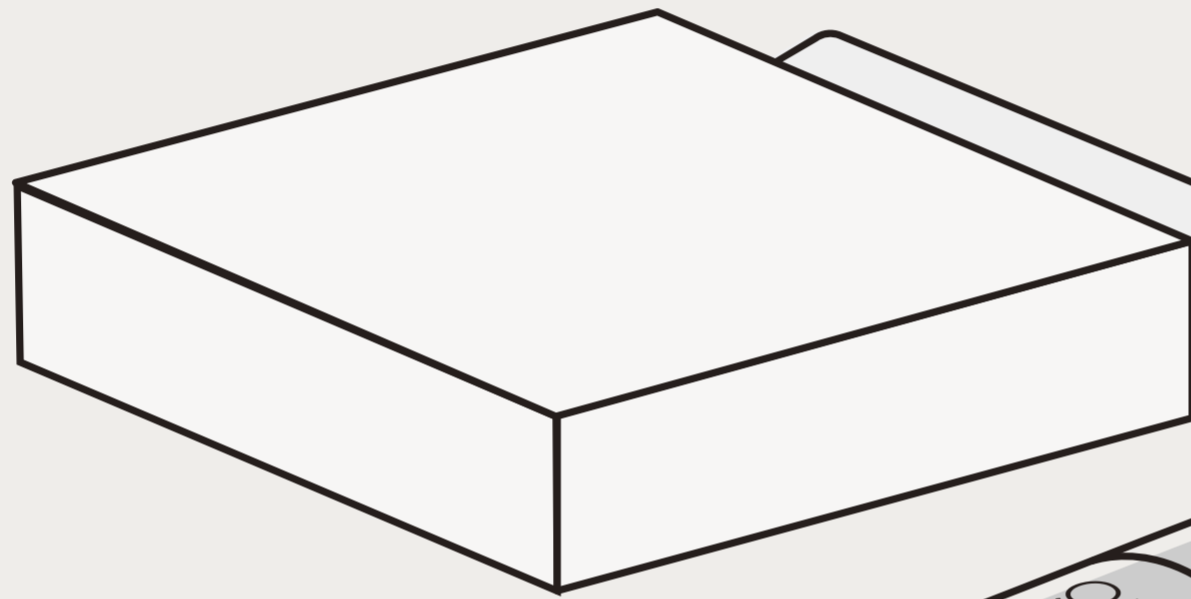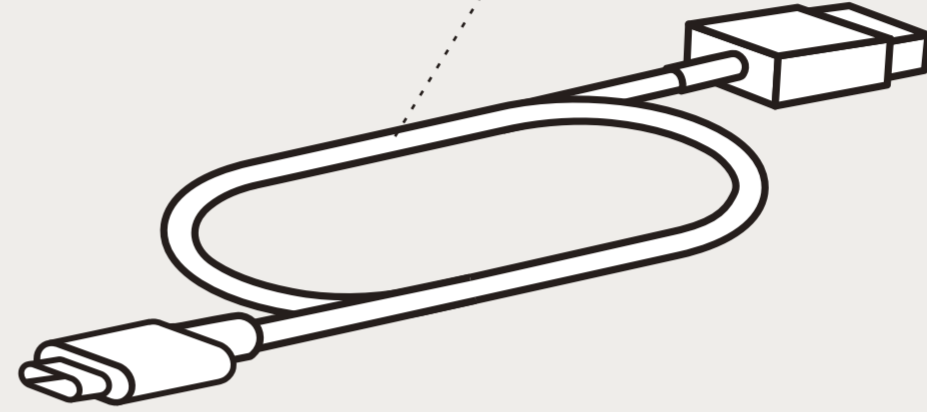


올리

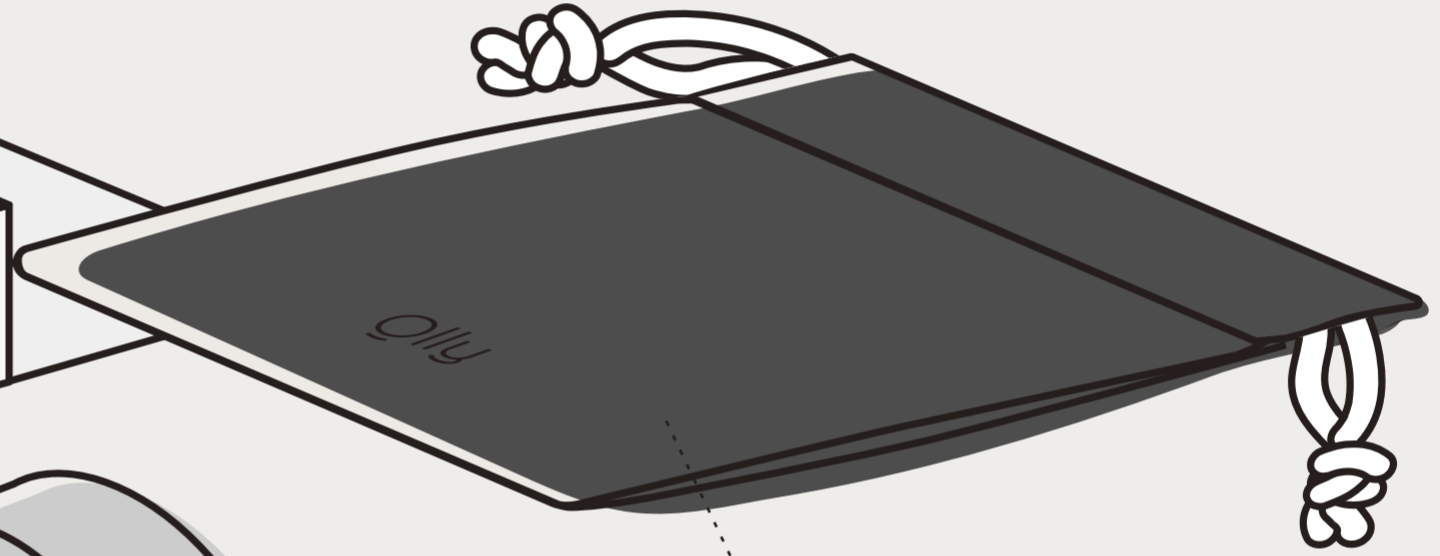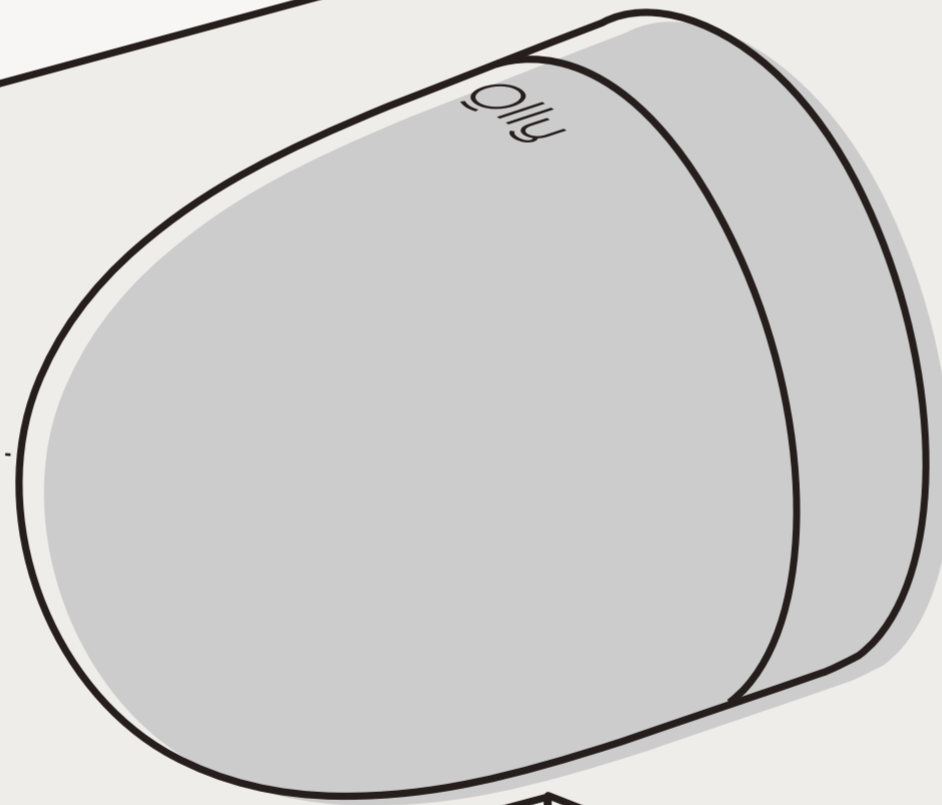


파우치

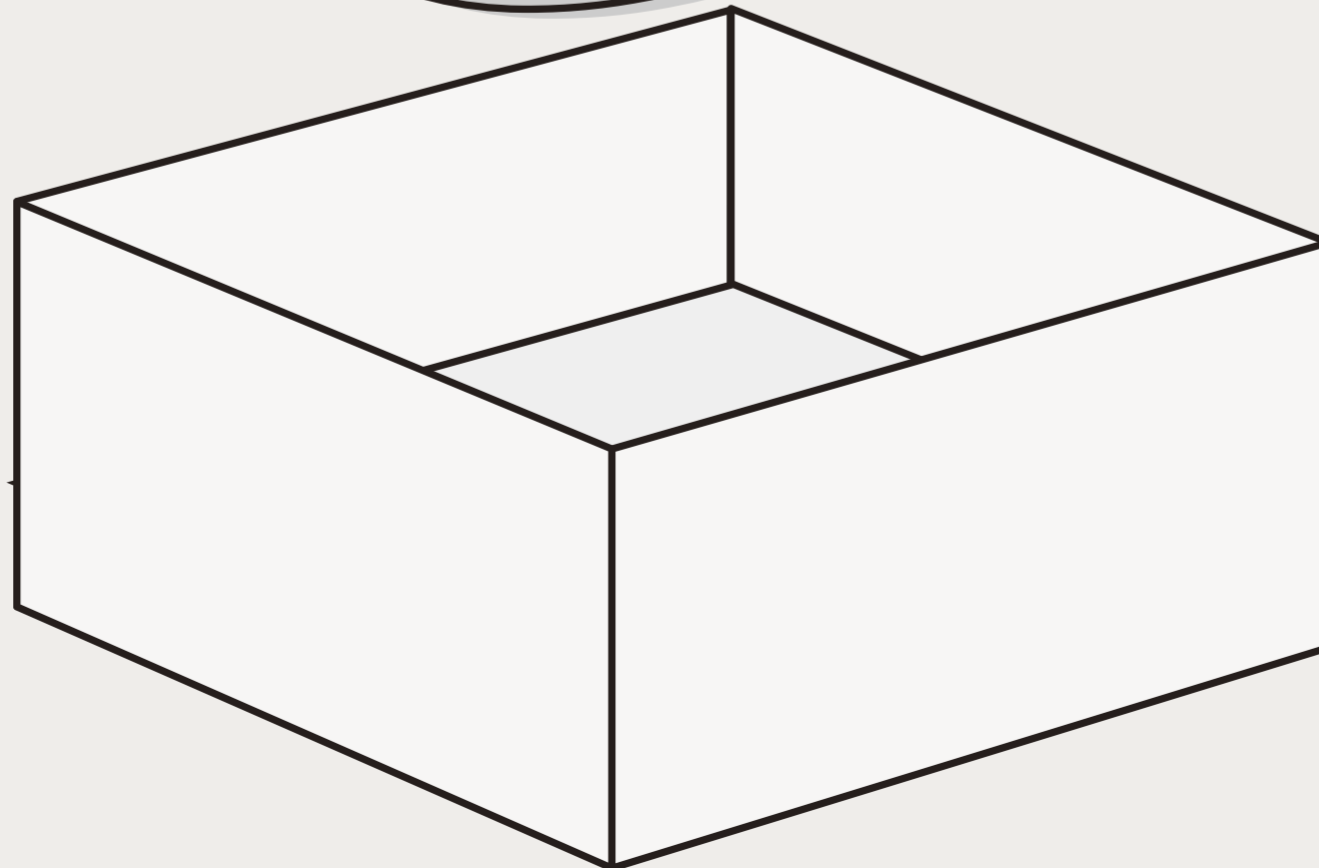

부분별 명칭

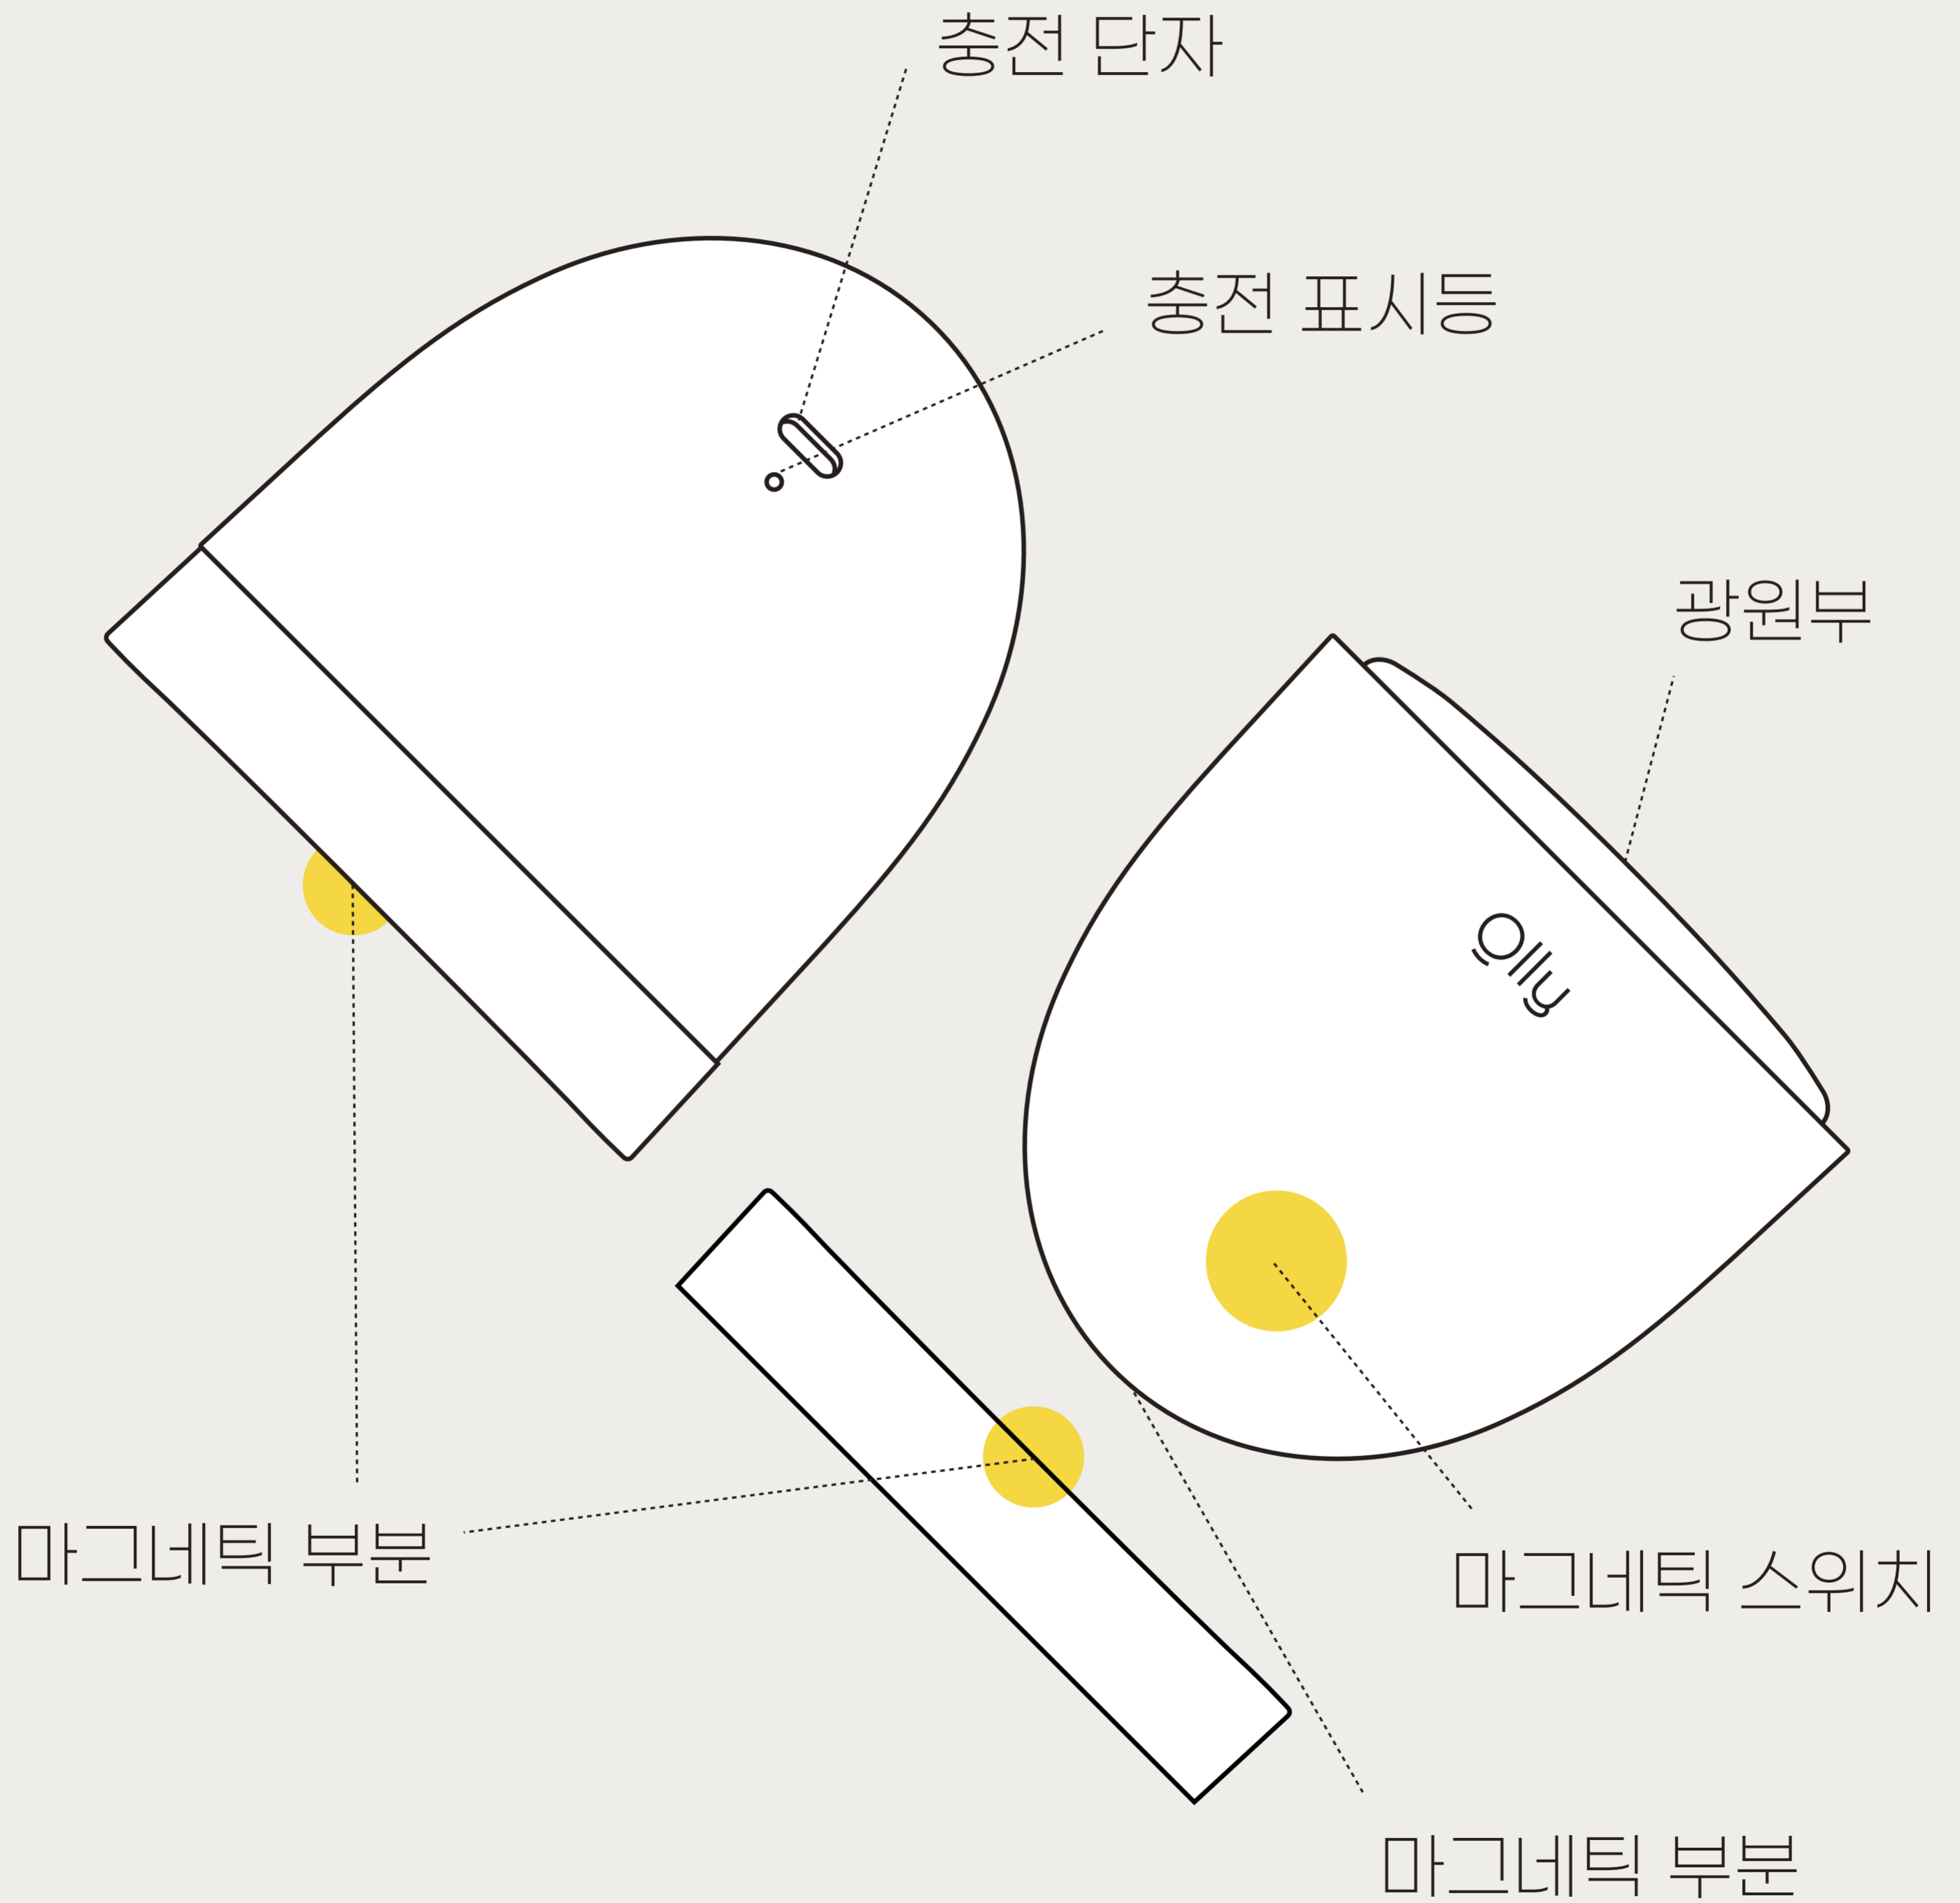


사용방법

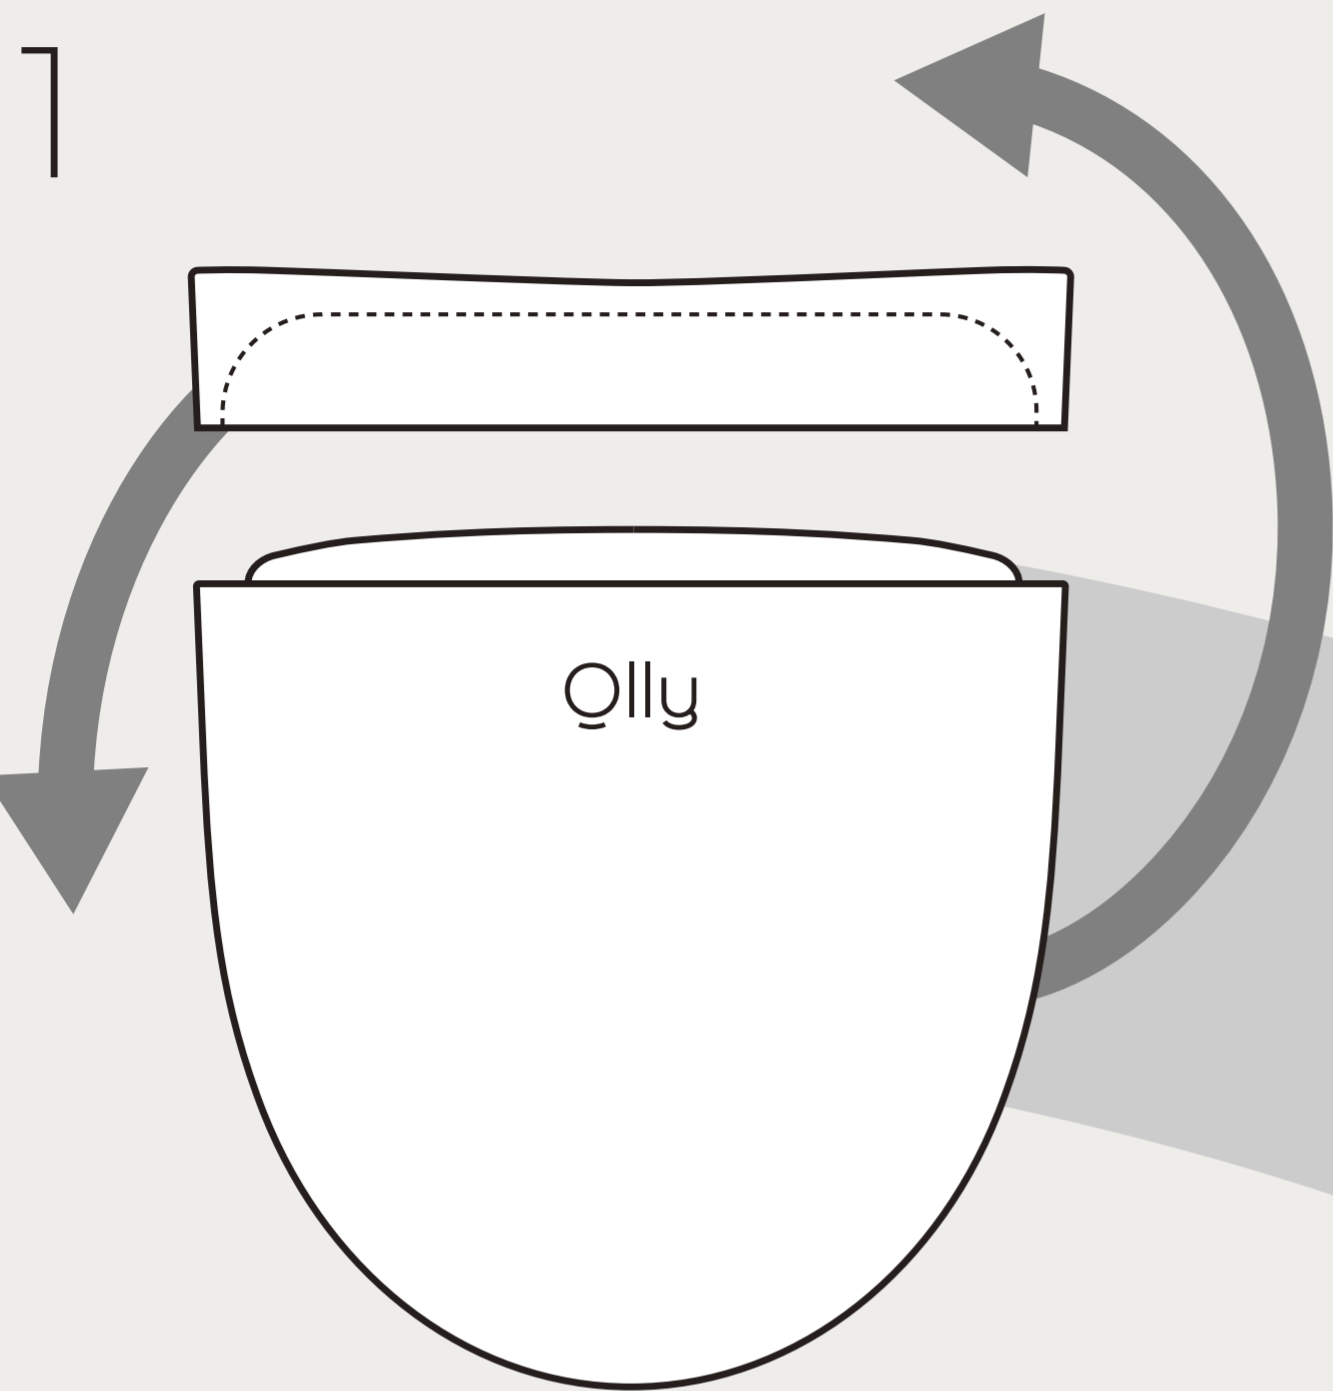


뚜껑을 열어 뚜껑 윗면이 위를
향하도록 바닥에 놓아주세요

2

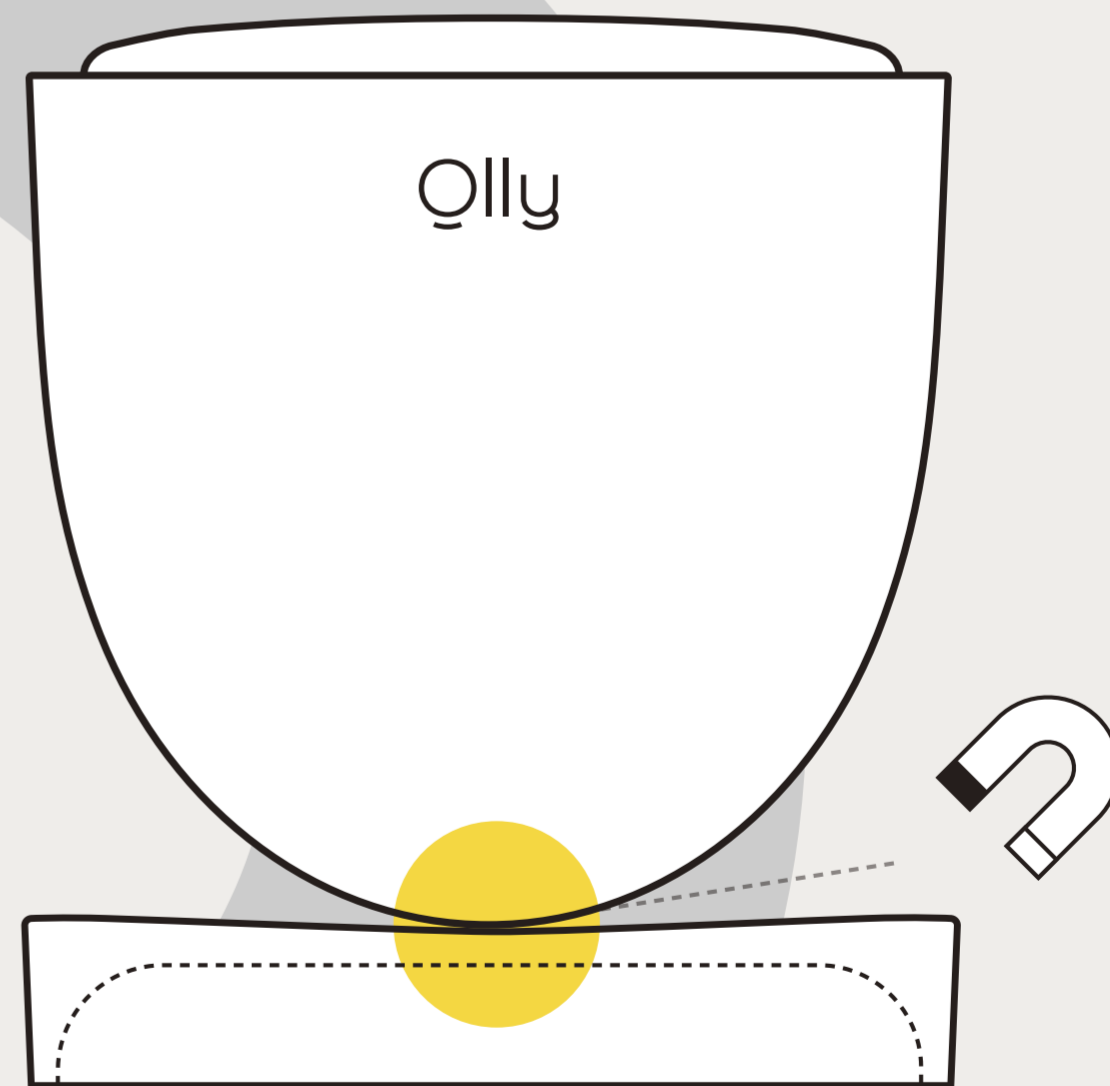


본체를 뚜껑 윗면의 자석과 붙여
세우면 안정적으로 서 있습니다


3

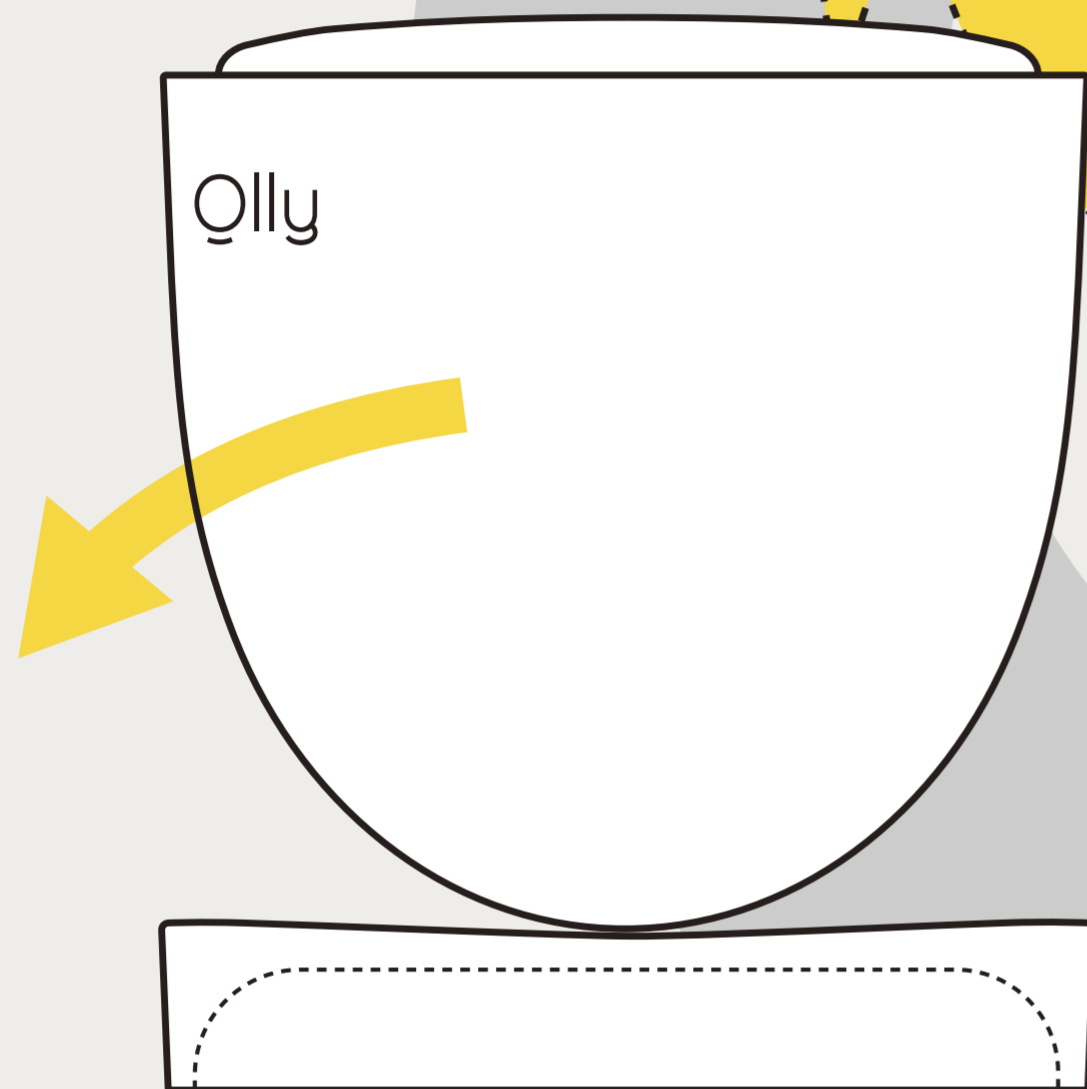

올리를 로고쪽 방향으로 기울이면
서서히 켜지기 시작합니다

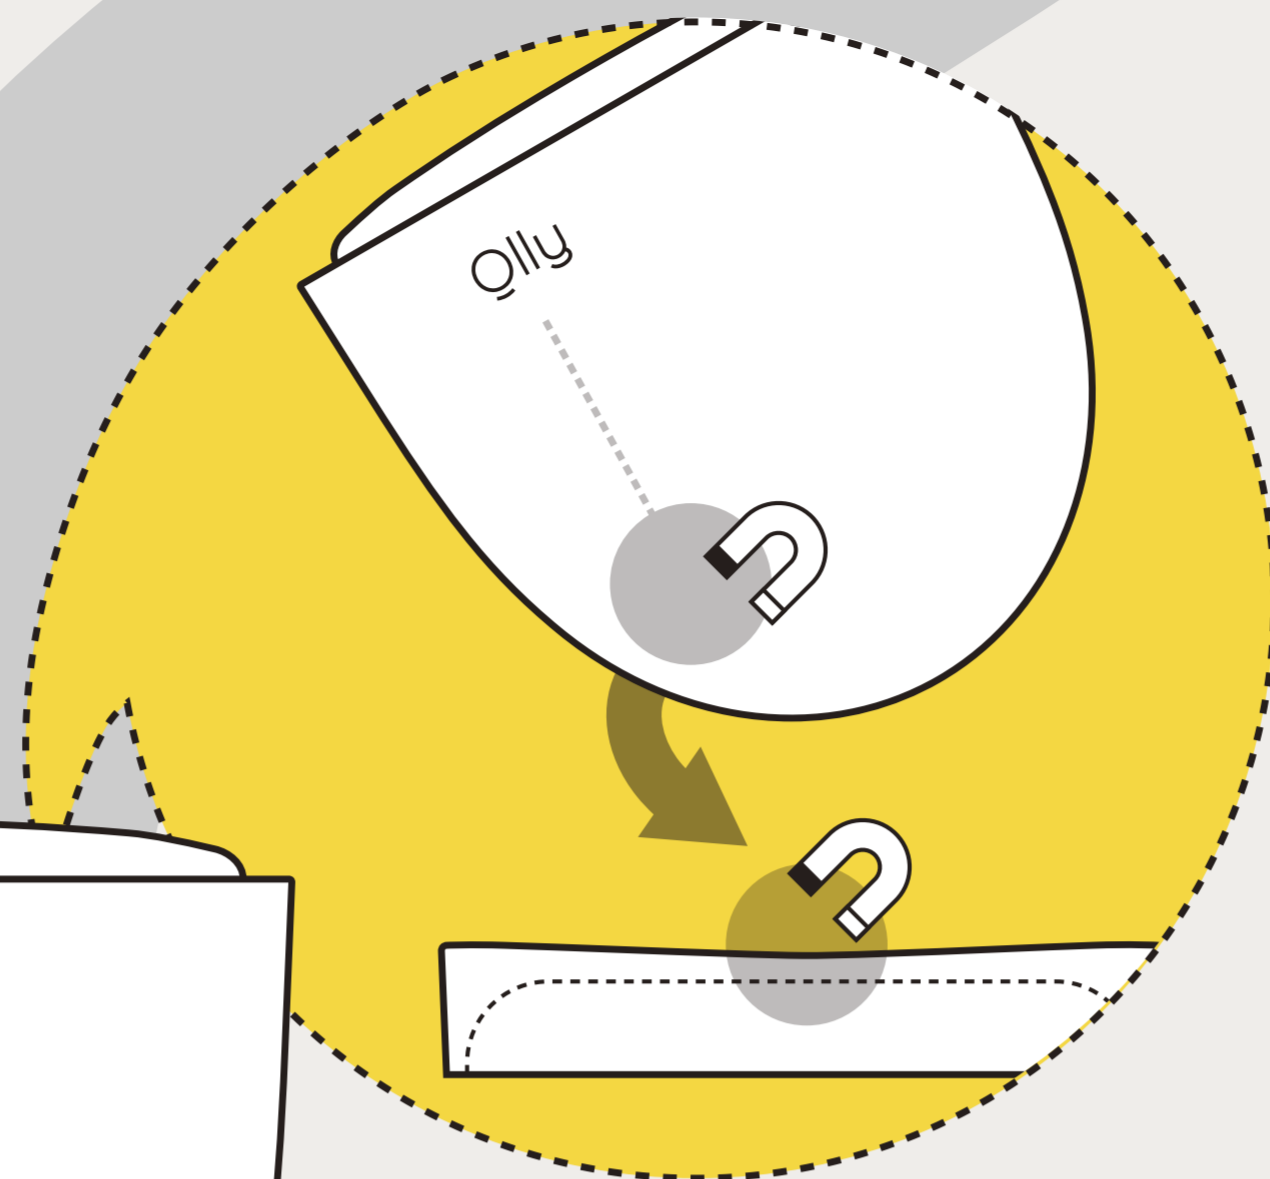


4

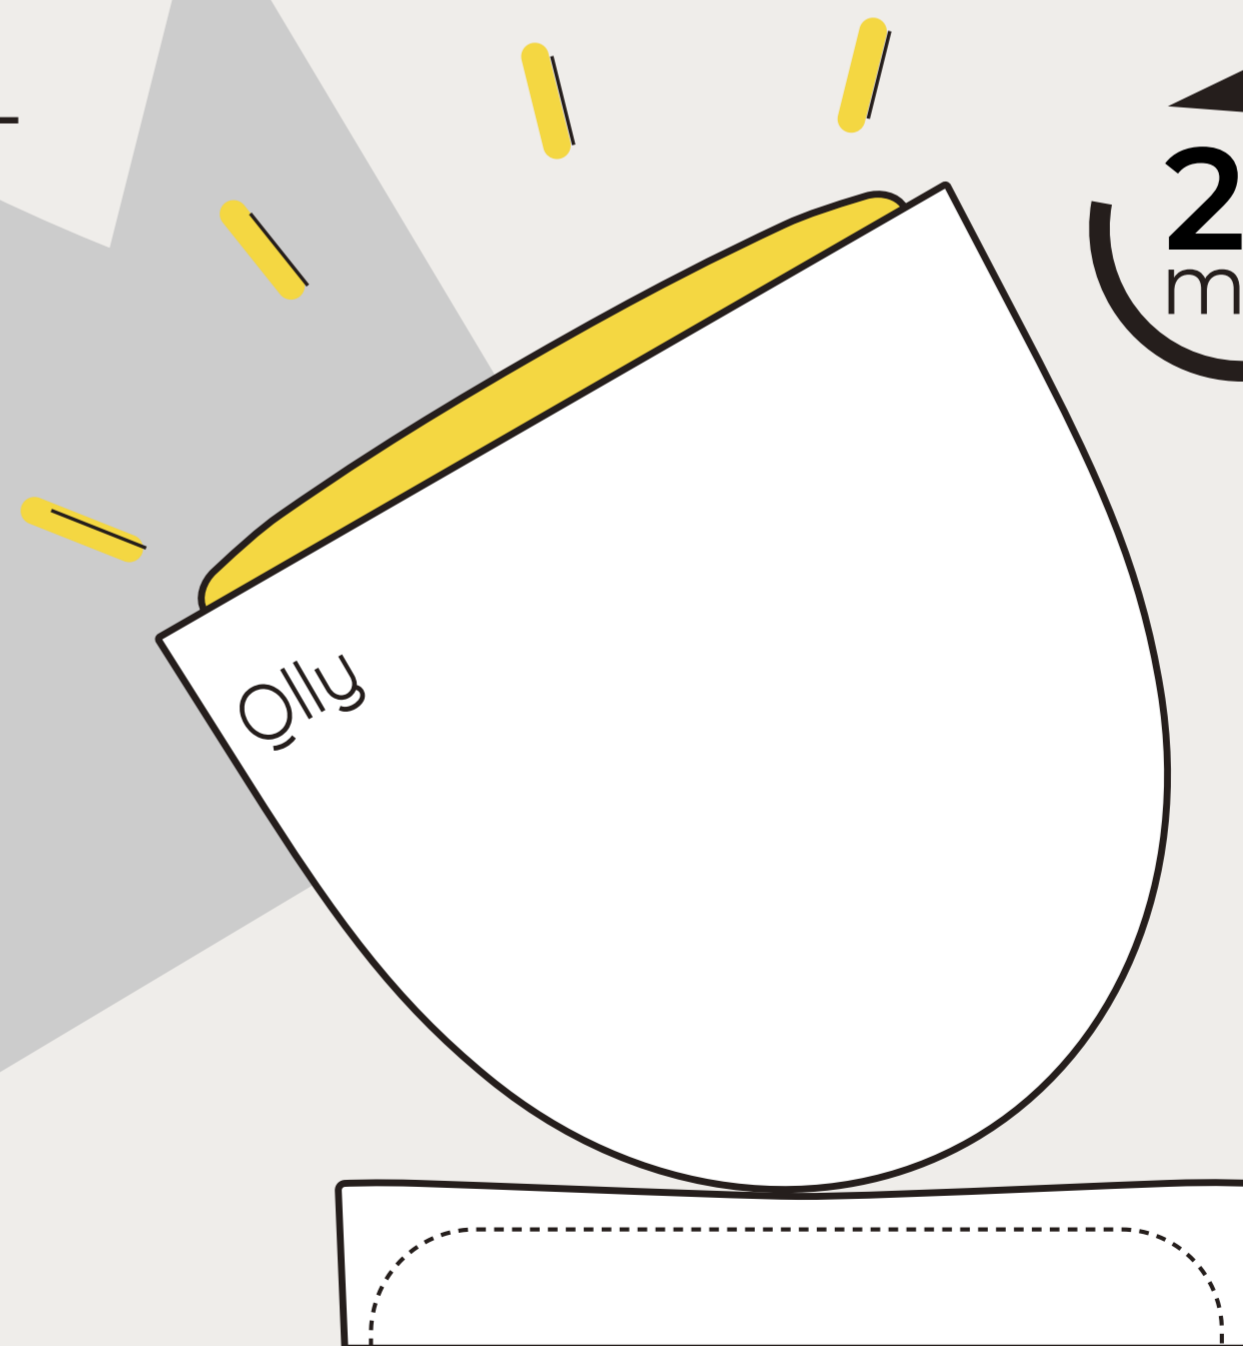

올리는 적정사용시간인 25분 동안
밝기를 유지한 후 자동으로 꺼집니다


모드 전환

올리의 밝기에는 두 가지 모드가 있어, 1단계(컴포트 모드)와 2단계(부스트 모드)를 차례로 전환합니다. 처음 켜면 1단계부터 동작합니다

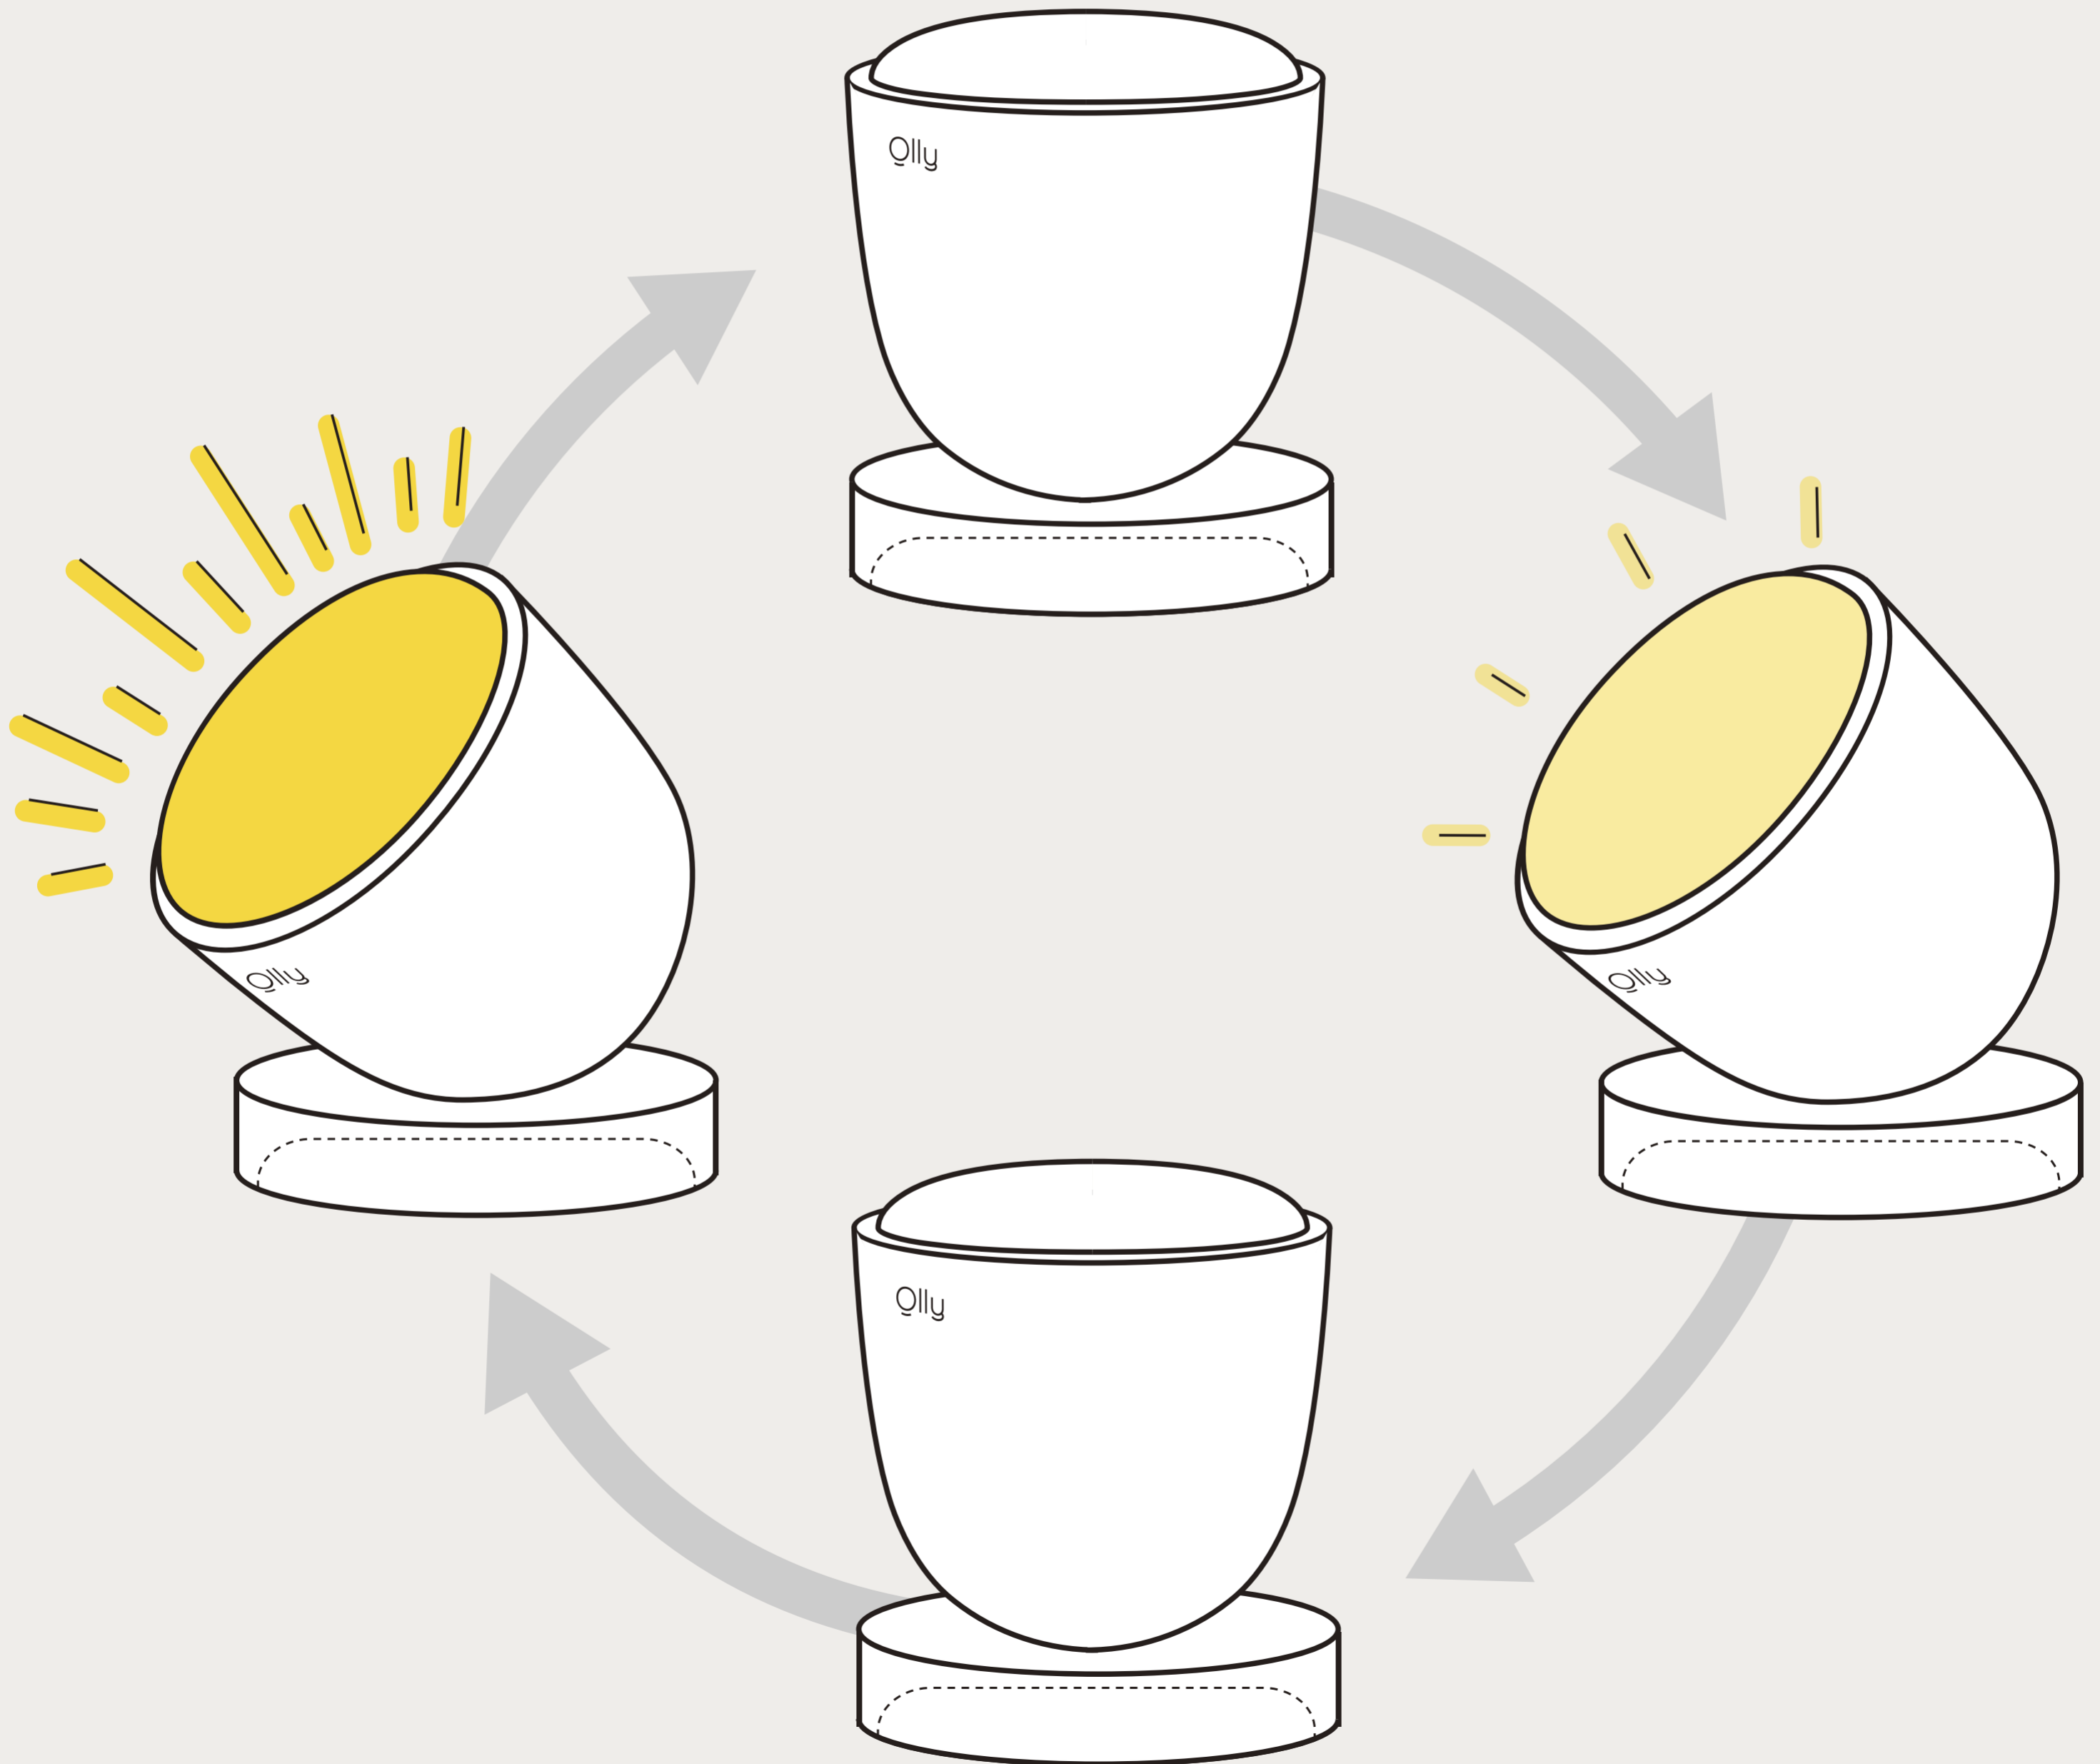

충전


동봉된 USB type-c 충전 케이블을 사용하여 올리를 충전할 수 있습니다. 충전 포트 위의 LED가 켜지면, 충전되고 있는 중입니다. 모두 충전되기까지 대략 2시간이 소요되며, 충전이 완료되면 LED가 꺼집니다

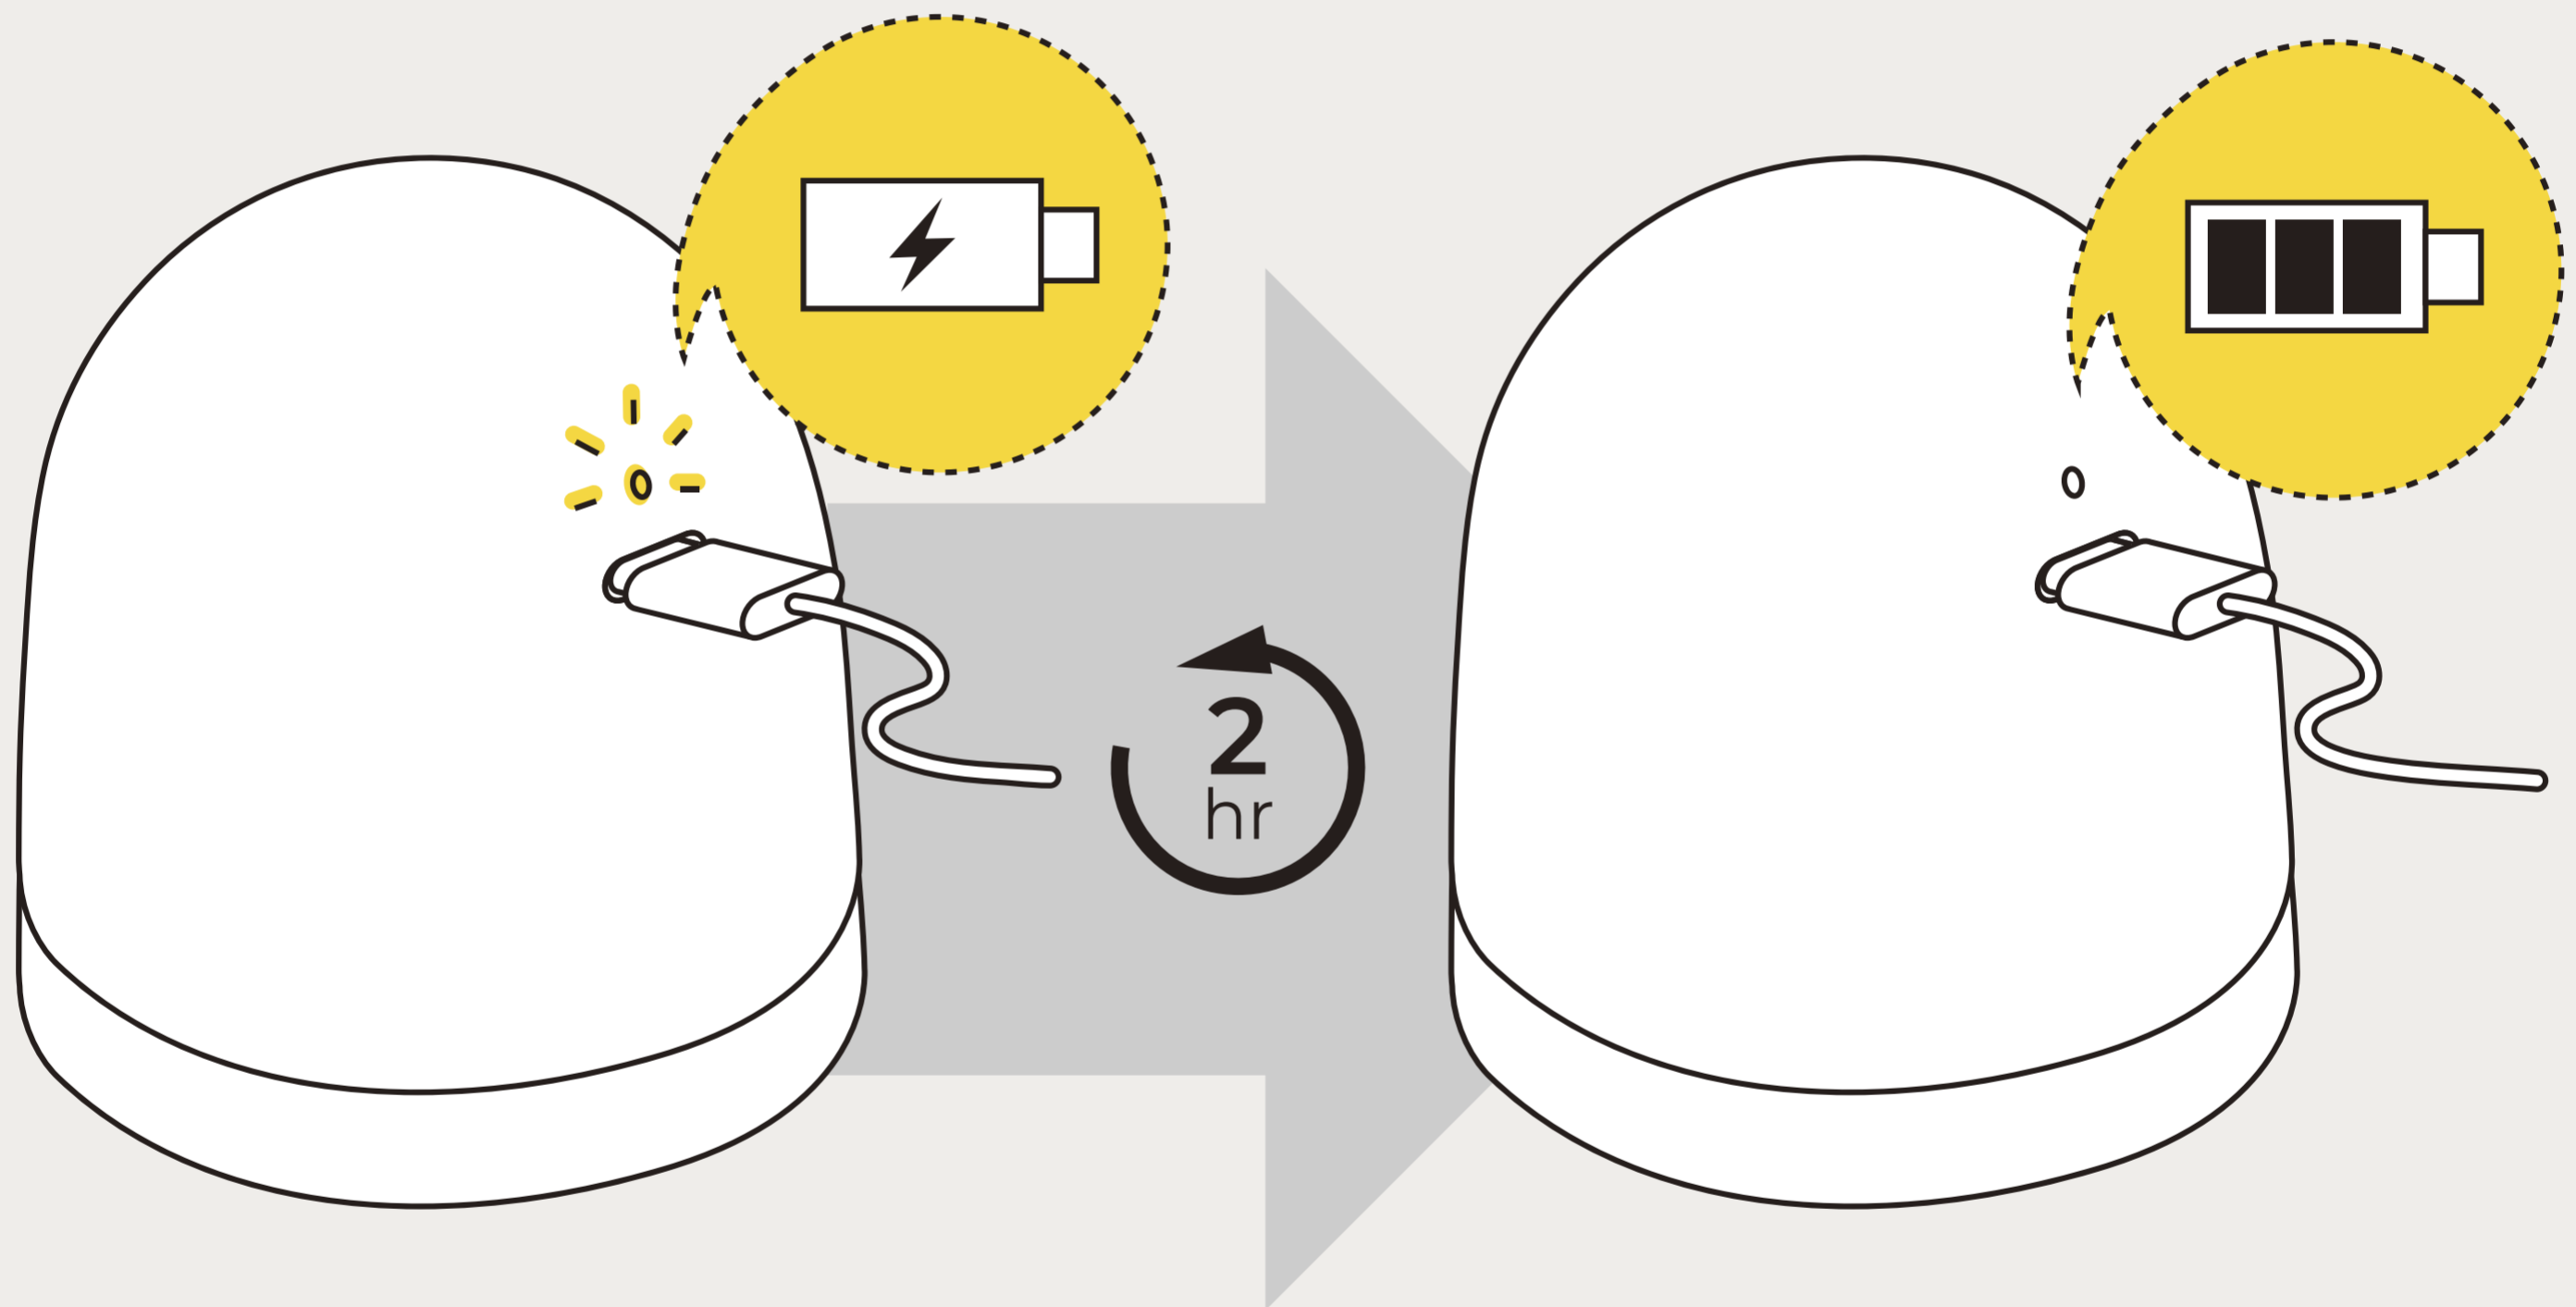

처음 사용하시거나 장기간 사용하지 않다가 재사용 하시는 경우, 배터리를 완전히 충전한 후 사용해주세요. 오랫동안 사용하지 않을 때에는 방전을 방지하기 위해 적어도 3개월에 한 번씩 충전해 주시는 게 좋습니다.

올리는 어떤 원리인가요?

우리 몸은 햇빛에 의해 다양한 생리학적 영향을 받습니다. 태양은 우리에게 밝은 낮과 따뜻한 햇살을 주는 것 외에도, 우리 몸에 우리가 인지하지 못하는 수많은 작용을 합니다. 빛의 스펙트럼에는 480nm대 파장의 영역이 존재하는데, 오전 시간대의 햇빛에 풍부한 이 빛은 인체 내 멜라토닌 생산량을 조절합니다.

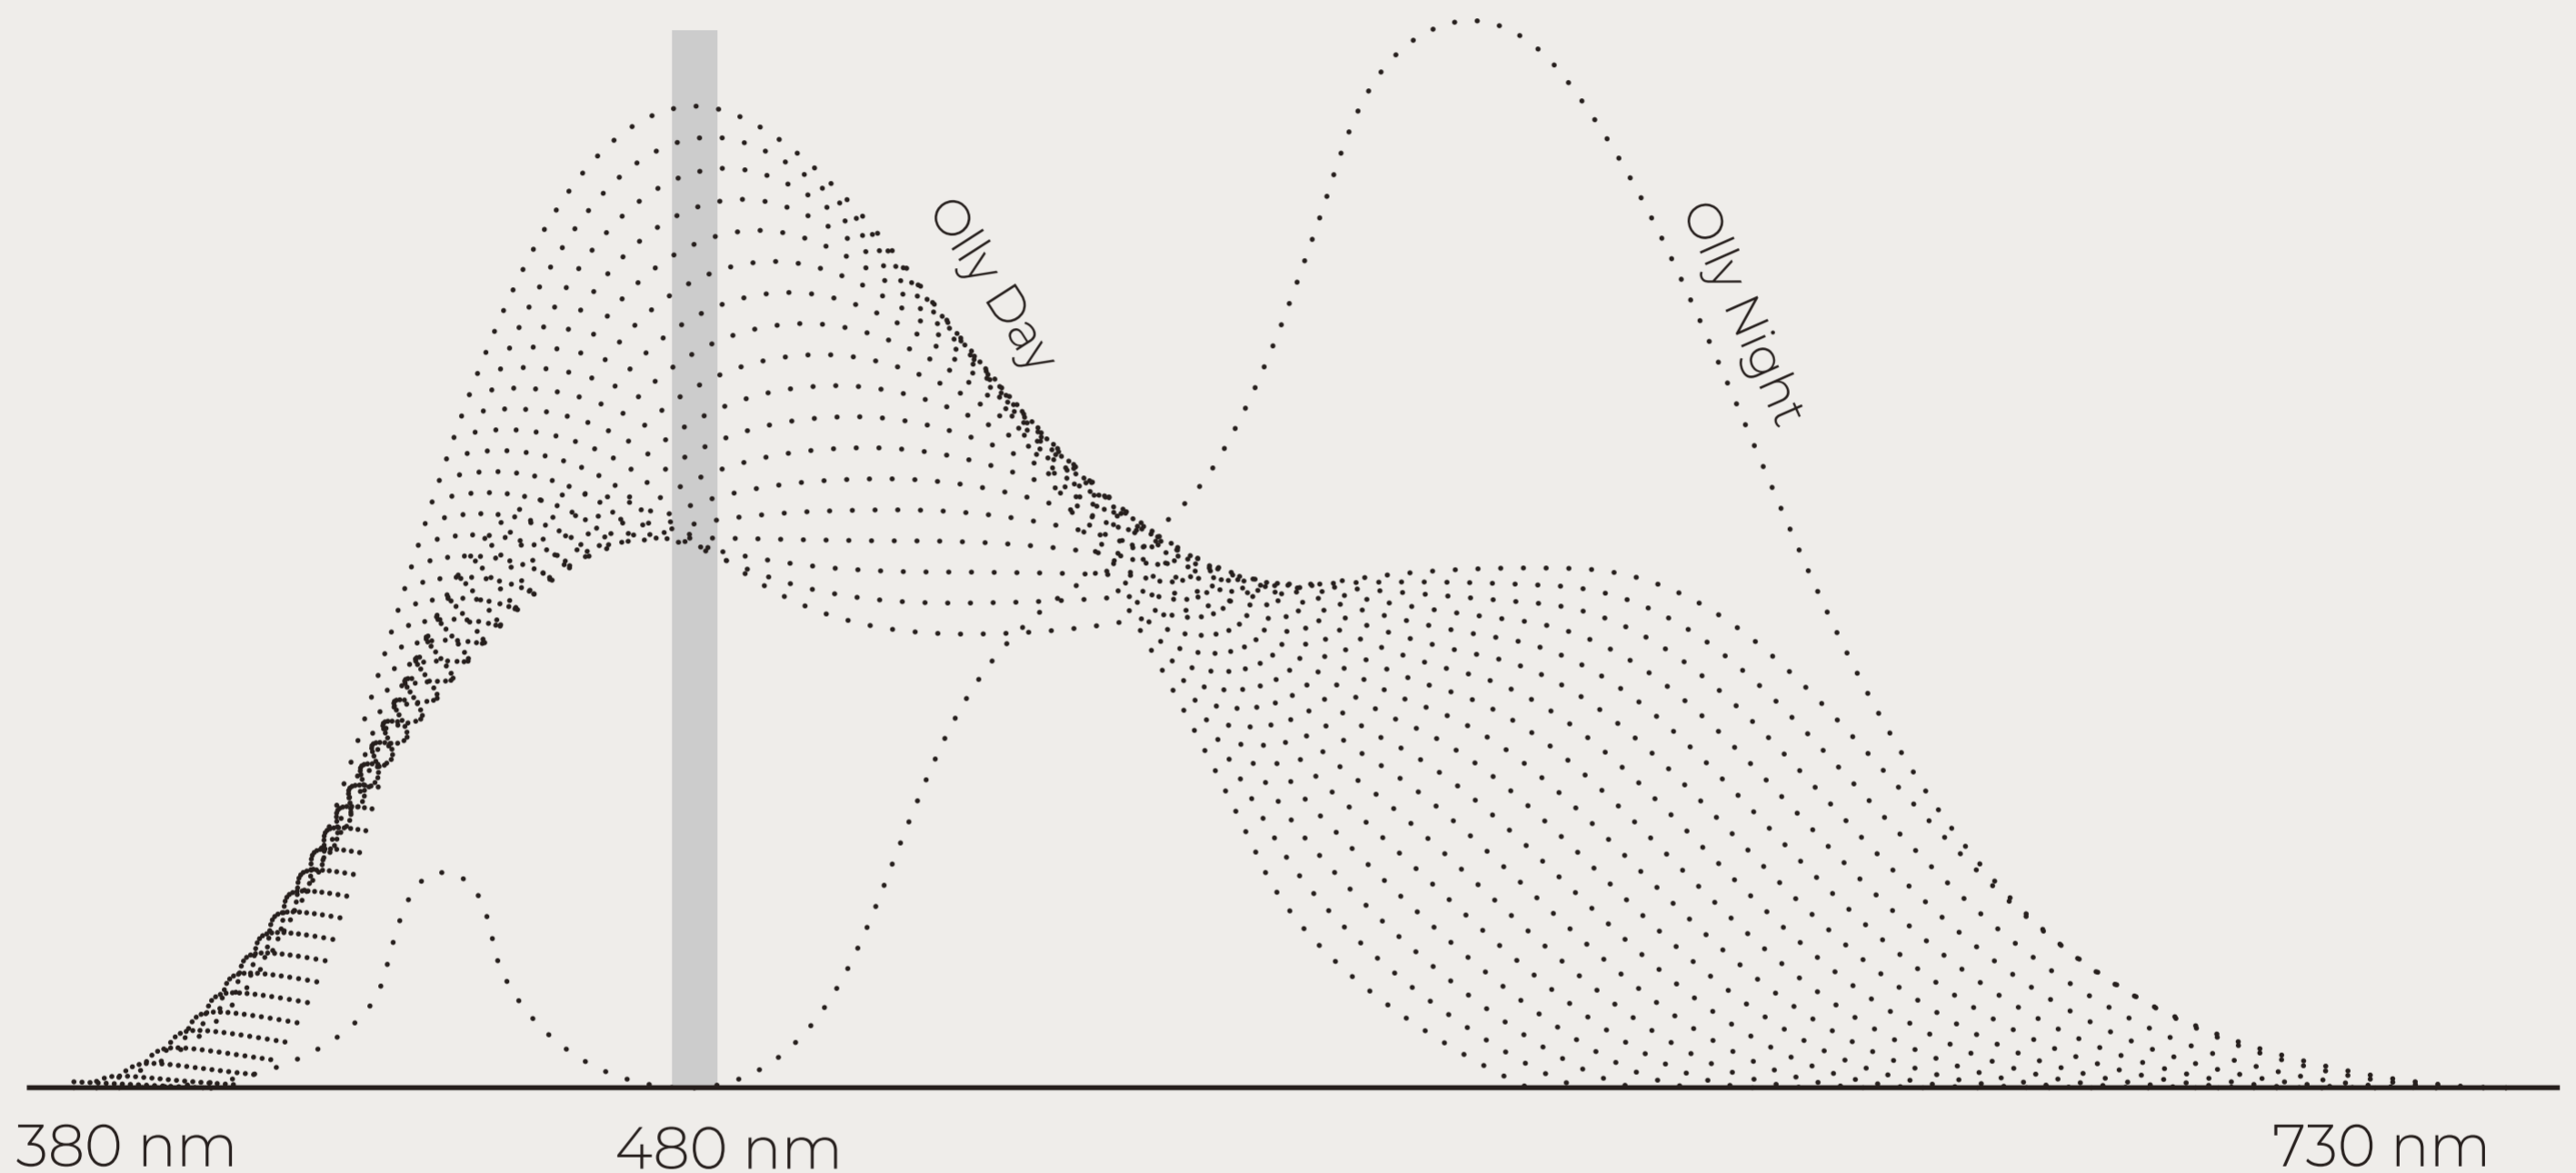

올리 데이 이 파장대의 빛을 이용해, 낮 시간에 멜라토닌 분비를 효과적으로 억제하여 생체리듬을 활성화시키고, 밤 시간에 멜라토닌이 풍부하게 분비될 수 있도록 합니다. 또한, 커피보다 빠르게 각성효과를 일으켜 집중이 필요할 때 생체리듬을 해치지 않고도 빠른 각성 효과를 제공합니다 (*자체 실험 검증)

올리 나잇 밤 시간에 멜라토닌 분비를 억제하는 이 파장의 빛을 최대한 제거합니다. 생체리듬을 안정시키고, 멜라토닌 분비를 도와 숙면을 취하도록 유도합니다

올리 데이를 언제 쓰면 좋나요?

햇빛이 부족할 때, 부작용 없는 효과적인 각성이 필요할 때



실내생활로 인한 얇은 불면



교대근무, 야간 작업 시




계절성 우울증



시차 적응,
수면 리듬 조절이 필요할 때

올리 나이트를 언제 쓰면 좋나요?

수면 리듬에 방해되지 않는 저녁 빛이 필요할 때

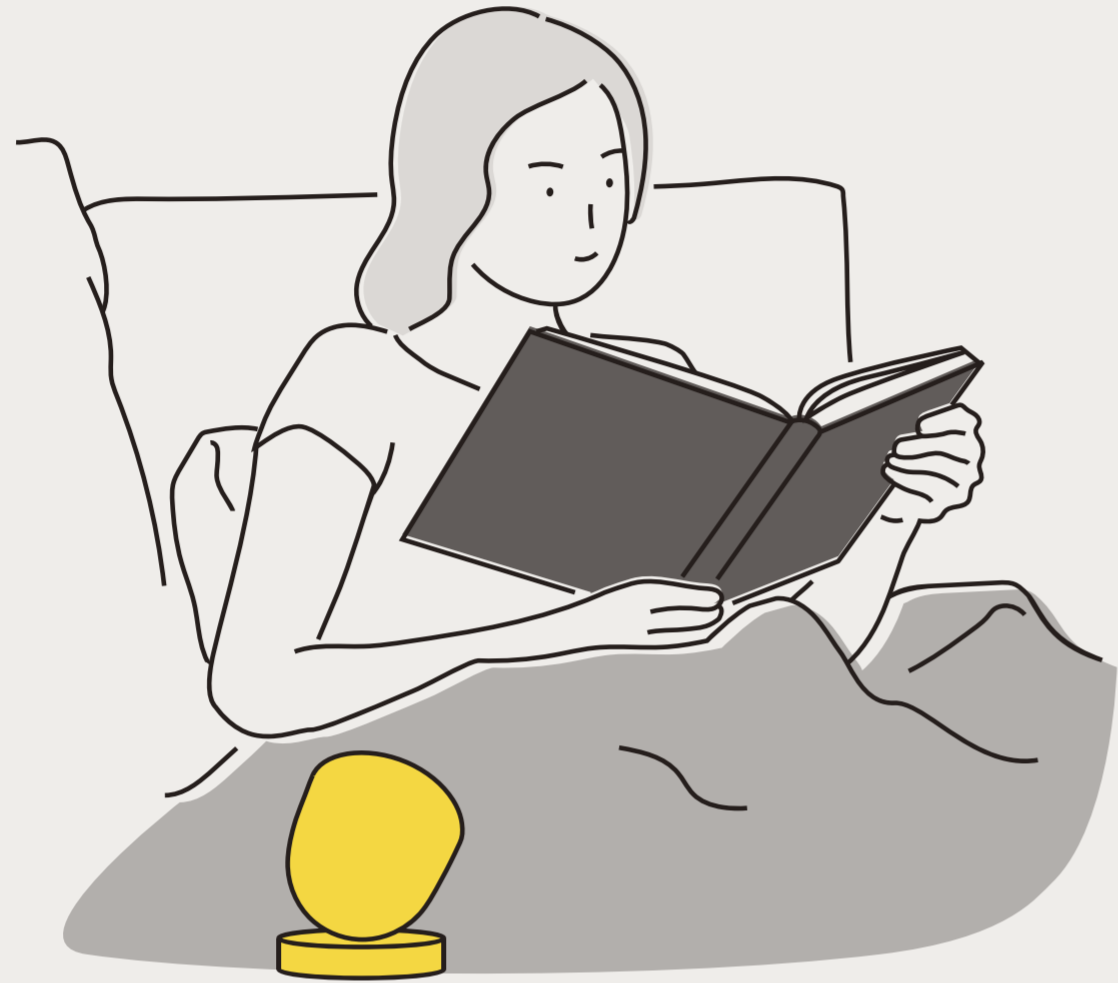

수면습관 개선



저녁 운동



수유등



무드조명

제품정보

제품명	올리 데이 / 올리 나잇
모델명	OD01, ON01
제품크기	67 x 67 x 73.5 mm
무게	140 g
입력전압	5V, 1A
배터리 용량	3.7V / 1,000 mAh (Li-poly)
색온도	OD01 : 6500 K / ON01 : 1800 K
충전시간	완충까지 2시간
사용시간	1단계 : 최대 4.5시간 / 2단계 : 최대 1.5시간
추가구성품	파우치, 충전케이블(어댑터 별매)
제조국	대한민국
상호명	(주)루플



주의사항 ⚠

광원을 직접적으로 오랫동안 응시하지 마십시오. Olly는 강한 흰색 또는 주황색의 백색광을 발광하므로, 오랫동안 직접 응시하면 눈부심이 발생하여 불편함을 야기할 수 있습니다. (가끔씩 몇 초 이내로 보는 것은 인체에 해롭지 않습니다.)

안과 질환을 앓은 적이 있거나, 항우울제 또는 기타 빛과 관련된 시각 민감성 약을 복용중인 고객은 본 제품을 사용전, 꼭 주치의 또는 의사와 상의하여 사용해주세요.

제품에는 자석이 내장되어 있으며, 심장 박동기, 제세동기 등 의료 기기에 영향을 줄 수 있습니다. 해당 의료 기기나 다른 제품을 사용 중인 경우 안전 거리를 유지하고 의사와 상담한 후 제품을 사용하세요.

- 충전기 연결부나 배터리 연결 단자에 금속, 액체, 먼지 등과 같은 이물질이 닿지 않도록 주의하세요.
- 제품이 파손되거나 연기나 타는 냄새가 발생하면 즉시 사용을 중단하고 서비스 센터로 연락주세요.
- 배터리를 노출한 상태로 사용하지 마세요.
- 배터리를 분해하거나 재사용하지 마세요.
- 유아나 애완동물이 제품을 빨거나 물어뜯지 않도록 주의하세요.
- 제품을 물에 넣거나 물기가 있는 곳에서 사용하지 마시기 바랍니다.
- 이 제품의 적정 사용 온도는 0°C ~ 35°C이며, 적정 보관 온도는 -20°C ~ 50°C 입니다. 적정 온도보다 높거나 낮은 온도에서는 제품이 손상되거나 배터리 수명이 단축될 수 있습니다.
- 제품을 고온의 환경이나 화기 가까이에서 사용하지 마세요.

품질보증

본 제품은 아래와 같이 보증합니다:

- 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사를 거쳐서 만들었습니다.
- 제품에 고장이 발생하였을 경우에는 14일 이내 교환 또는 환불 요청이 필요합니다.
- Samsung HCL LED 패키지를 사용하며, 해당 LED의 보증기간은 1년입니다.

일상적인 사용에 의한 마모, 기능에 지장을 주지 않는 손상, 오남용, 무지에 의한 손상 및 파손에 대해서는 적용되지 않습니다. 또한 본사의 허가없이 제품을 임의 개조, 분해하거나 분해를 시도할 경우에도 적용되지 않습니다.

A/S접수

홈페이지 또는 서비스센터 support@luple.co.kr 로 접수

A/S에 필요한 아래 사항을 기재하여 보내주시기 바랍니다. 문의 시 증상을 자세히 설명해 주시면 빠른 조치가 가능합니다.

고객 정보 (이름/주소/전화) 및 구입 정보 (구입일시 / 구입처 / 영수증), 불량증상 영상 또는 사진

주식회사 루플은 고객의 개인 정보를 고객 대응이나 수리 및 그 확인을 위해 이용하며 이 목적을 위해 상담 내용을 기록할 수 있습니다. 다음과 같은 경우를 제외하고 당사 이외의 제 3자에게 개인정보를 공유하지 않습니다.

a) 수리 및 배송업무를 위탁할 경우, b) 법령이 정하는 규정에 근거한 경우 * 주식회사 루플의 개인정보 보호 정책에 관해서는 여기를 확인해주시오 : <http://olly.luple.co.kr/kr/privacy>

제품 발송 A/S 접수 시 지정 택배회사를 통해 택배를 접수해 주셔야 하며, 그 외 착불 택배는 접수되지 않고 반송됩니다. (해외에서 국내로 발송 시 발생하는 왕복 운송비용은 고객부담입니다.) **불량 접수 이후, 자체 테스트를 진행하여 이상이 없을시 착불 택배로 발송되오니 접수 전 상담센터에서 정확한 진단을 받으시길 권유드립니다**

Manufacturer

L U P L E (주) 루플

주소: 서울시 서초구 매현로 8길 47, B 306

 <https://olly.luple.co.kr/>

 support@luple.co.kr